


完成断面図

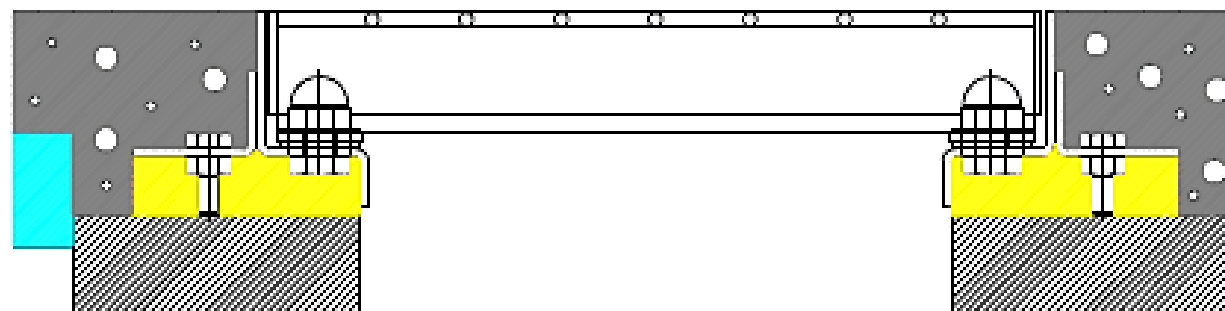

施工方法

1. 既設現場打ち側溝の上部を規定寸法でカットし除去する。
2. 受枠に高さ調整ボルトを取り付ける。
3. その受枠を上部を撤去した側溝の側壁の上部に設置する。
4. 受枠の穴からドリルを使用して削孔し、差筋を取付ける。
5. 高さ調整ボルトを回して標りの高さに合わせる。
6. 受枠の内・外側にモルタルもれ止め型枠を取付け固定する。
7. 注入口より無収縮モルタルを注入する。
8. 無収縮モルタルの硬化後、グレーティング本体を取付け、アスファルト合材で舗装する。

差筋アンカー部

