


完成断面図

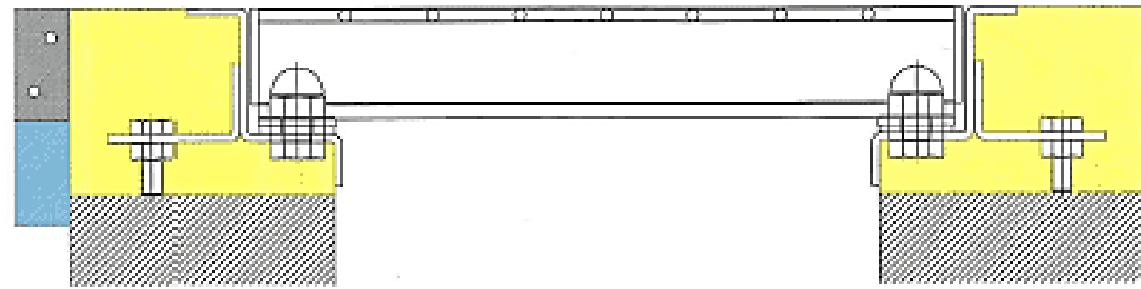

施工方法

1. 既設現場打ち側溝の上部を規定寸法でカットし除去する。
2. 既設現場打ち側溝断面にドリルを使用しアンカー孔をあけ鉄筋を差し込む。
3. 受枠に高さ調整ボルトを取り付ける。
4. その受枠を上部を除去した側溝の側壁の上部に設置する。
5. 高さ調整ボルトを回し、丁張りの高さに合わせる。
6. 受枠の内側に生コンもれ留め型枠を取付け固定する。
7. 生コンを打設し、表面をコテ仕上げする。
8. 養生をした後周囲を修繕する。
9. グレーチング本体を設置し固定用ボルトのナットを締付け、補修は完了する。

鉄筋アンカー部

